



Estéreo Selector de A/V de 4 Modos

15-1983

Le agradecemos la compra del Estéreo Selector de A/V de 4 modos de la marca RadioShack. Puede conectar hasta cuatro dispositivos de audio/video, como los sistemas satelitales de conexión directa al hogar, videograbadoras, reproductores DVD, reproductores de discos láser, unidades de televisión por cable o sistemas de videojuegos, a un solo televisor, sistema de sonido o sistema de teatro electrónico casero. Puede conectar cables S-Video para lograr una calidad de imagen óptima.

Selección del lugar

Puede colocar el selector en casi cualquier superficie horizontal. Para obtener resultados óptimos, no lo coloque encima de un televisor o aparato eléctrico. Si coloca el selector encima del televisor, la interferencia electromagnética generada por éste podría distorsionar la señal de sonido proveniente de los dispositivos conectados al selector. Si sucede tal cosa, aleje del televisor el selector.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causados por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102


12/99

©2004 RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas
comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

Núm. Cat. 15-1983
Impreso en China
01A04

Conexiones

Use los cables de audio/video estereofónico con clavijas fonográficas (se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad o en la tienda en línea, en RadioShack.com) para efectuar todas las conexiones. Para lograr un desempeño óptimo de la unidad, utilice cables de audio/video de alta calidad. No use cables de audio para la conexión de video. Los enchufes con claves de colores del selector facilitan conectar dispositivos al mismo. Los enchufes amarillos son para video, los rojos son para las conexiones derechas de audio, y los blancos para las izquierdas.

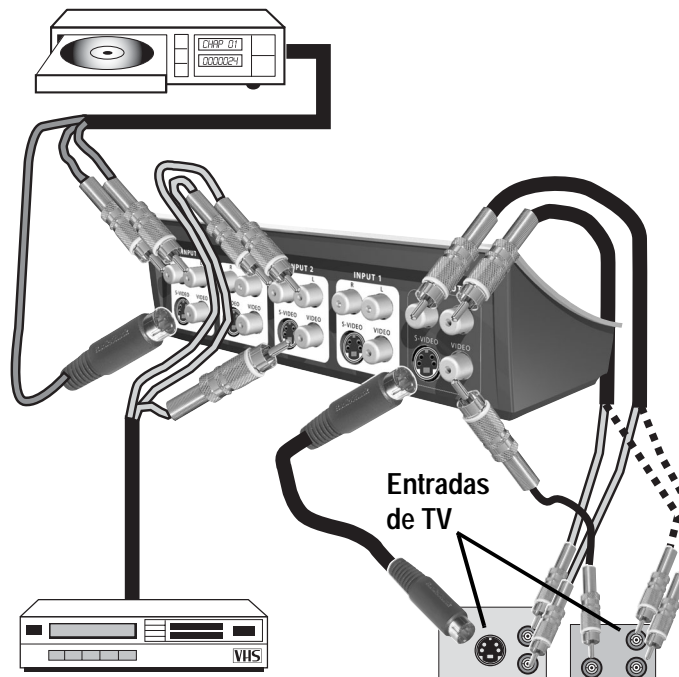

1. Conecte las salidas de audio/video para cada dispositivo a un juego de enchufes (1, 2, 3 ó 4, izquierdo y derecho) de entrada de video (INPUT VIDEO - L/R), en la parte posterior del selector. Si el dispositivo tiene salida de S-Video, puede conectar el cable de S-Video a la entrada S-VIDEO INPUT correspondiente a tal dispositivo. NO CONECTE AMBAS ENTRADAS, S-VIDEO INPUT y VIDEO INPUT, a ningún dispositivo.
2. Conecte las entradas de audio/video del televisor o monitor de computadora en los enchufes de salida de video (OUTPUT VIDEO - L/R) o S-VIDEO del selector. NO CONECTE AMBAS SALIDAS, VIDEO OUTPUT y S-VIDEO OUTPUT, a la entrada del televisor o monitor de computadora.


Cuidado de la unidad

Mantenga seco el selector; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el selector solamente en lugares a temperatura del interior. Maneje con cuidado el selector; no lo deje caer. Mantenga el selector alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

Funcionamiento

Encienda el televisor y el dispositivo que desee ver. Para ver el material proveniente del dispositivo conectado a la entrada 1 (INPUT 1), oprima el botón **dvd**, situado en la parte delantera del selector. Del mismo modo, para la entrada 2 (INPUT 2), oprima el botón **vcr**. Para la entrada 3 (INPUT 3), oprima el botón **game** (juego). Para la entrada 4 (INPUT 4), oprima el botón **aux**. Maneje el televisor y los dispositivos de la forma usual.

dvd — Para seleccionar la entrada 1 (INPUT 1)
vcr — Para seleccionar la entrada 2 (INPUT 2)

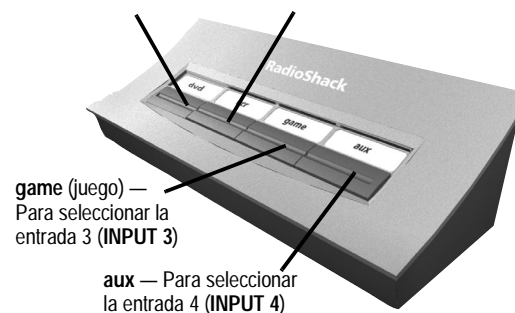

Empleo de las etiquetas adhesivas

El selector viene con dos hojas de etiquetas adhesivas para los alambres y una hoja para los dispositivos con el fin de identificar las conexiones. Puede utilizar las etiquetas impresas o escribir en la etiqueta en blanco el nombre del dispositivo conectado.

Para utilizar la etiqueta para alambre, desprenda la etiqueta deseada, péguela y dóblela en el alambre correspondiente. Para saber cuales dispositivos están conectados a cual juego de enchufes, desprenda la etiqueta de dispositivo deseada y péguela arriba del botón correspondiente.

Servicio y reparación

Si el selector no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del interruptor puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía.